Registrieren Sie Ihr Produkt und fordern Sie den entsprechenden Support an unter
www.philips.com/welcome

03

Deutsch

INTUITA

Type HD8750

BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

03

DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG IST VOR DEM GEBRAUCH DER MASCHINE AUFMERKSAM ZU LESEN.

CE

Saeco

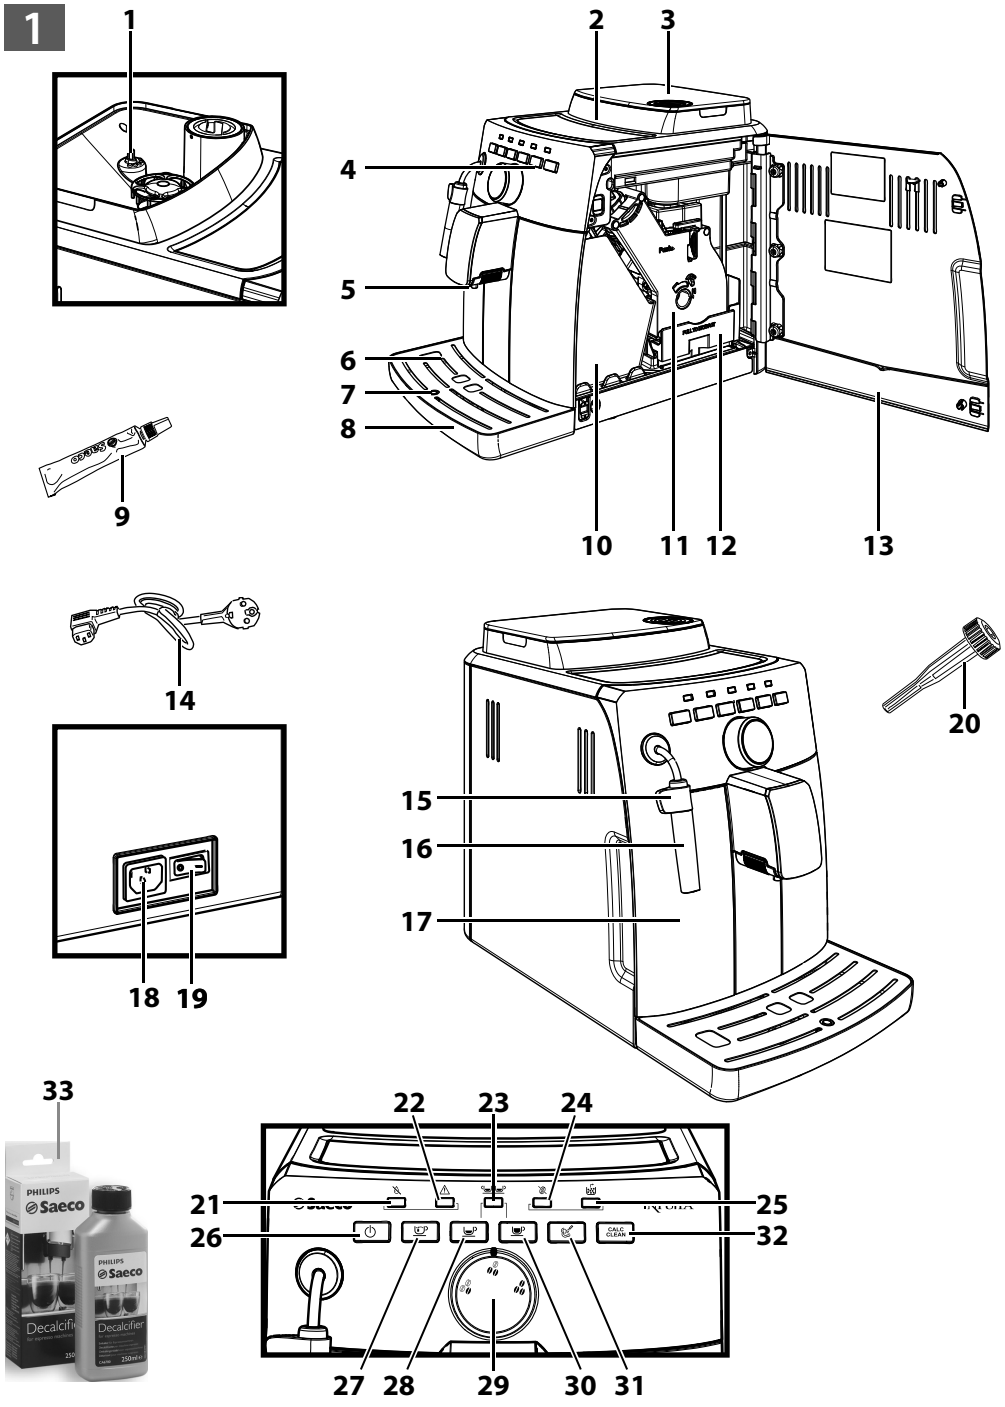
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
PHILIPS
Saeco
Decalcifier

Inhaltsverzeichnis

Einführung **4**

Allgemeine Beschreibung (Abb. 1) **4**

Wichtig **5**
Sachgemäßer Gebrauch 5
Stromversorgung - Netzkabel 5
Schutz anderer Personen 5
Verbrühungsgefahr 5
Standort - Raumbedarf für den Betrieb und die Wartung 6
Reinigung und Aufbewahrung der Maschine 6
Betriebsstörungen 6
Brandschutz 6

Erste Verwendung **7**
Verpackung 7
Vorbereitende Arbeiten 7
Entlüftung des Systems 9
Spülzyklus/Selbstreinigung 10
Für einen perfekten Espresso: das Kaffeesystem spülen, wenn die Maschine erstmalig benutzt wird oder nach einer längeren Nichtbenutzung. 10

Wasserfilter "INTENZA+" (Optional) **12**
Installation Wasserfilter "INTENZA+" 12

Ausgabe Espresso und Einstellungen **13**
Technologie der Vorbrühung: Optimierung des Aromas 13
Einstellbares Mahlwerk aus Keramik: Die vollständige Bewahrung des Aromas 13
Einstellung "Aroma": Anwahl der gewünschten Menge 15

Kaffeeausgabe **16**
Einstellung Auslauf 16
Mit Kaffeebohnen 17
Einstellung Kaffeemenge in der Tasse (Funktion MEMO) 18

Heißwasserausgabe **19**

Dampfausgabe /Cappuccinozubereitung mit Pannarello **20**

Umweltfreundlich: Standby **21**
Standby 21

Reinigung und Wartung **22**
Allgemeine Reinigung 22

Brühgruppe **24**
Wöchentliche Reinigung Brühgruppe 24
Schmierung Brühgruppe 26

Entkalkung **27**

Bedienfeld **31**

Technische Daten **33**

Problemlösung **34**

Kundendienst **38**

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und Willkommen bei Philips SAECO! Um den Support von Philips optimal zu nutzen, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter **www.philips.com/welcome.**
Im vorliegenden Handbuch finden Sie alle erforderlichen Informationen für die Installation, den Betrieb, die Reinigung und die Entkalkung Ihres Geräts. Sollte weiterer Support erforderlich sein, so bitten wir Sie, sich unter der Servicenummer an den Kundendienst Philips zu wenden. Die Telefonnummern finden Sie auf der letzten Seite dieses Handbuchs und im Garantieheft, das mit dem Gerät geliefert wird.

Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)

1. Drehknopf Mahlgradeinstellung
2. Kaffeebohnenbehälter
3. Deckel Kaffeebohnenbehälter
4. Bedienfeld
5. Kaffeeauslauf
6. Tassenabstellrost
7. Anzeige Abtropfschale voll
8. Abtropfschale
9. Fett für die Brühgruppe
10. Kaffeesatzbehälter
11. Brühgruppe
12. Kaffeeauffangbehälter
13. Servicetür
14. Netzkabel
15. Schutz für Ausgabedüse
16. Pannarello (für Heißwasser-/Dampfdüse)
17. Wassertank
18. Steckdose Netzkabel
19. Hauptschalter
20. Schlüssel Einstellung Mahlwerk
21. LED "Wasser fehlt"
22. LED "Alarm"
23. LED "Doppelter Kaffee"
24. LED "Kaffee fehlt"
25. LED "Kaffeesatzbehälter"
26. Taste ON/OFF
27. Ausgabetaste Heißwasser
28. Ausgabetaste Espresso
29. Wahlschalter "Aroma"
30. Ausgabetaste großer Espresso
31. Ausgabetaste Dampf
32. Taste Entkalkung
33. Entkalker (optional)

Wichtig

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen griffbereit auf.

Die unter Strom stehenden Teile dürfen keinesfalls mit Wasser in Berührung kommen: Kurzschlussgefahr! Der Dampf und das heiße Wasser können Verbrennungen verursachen! Den Dampf- oder Heißwasserstrahl keinesfalls auf Körperteile richten. Die Dampf-/Heißwasserdüse vorsichtig und nur am entsprechenden Griff anfassen: Verbrennungsgefahr!

Sachgemäßer Gebrauch

Die Kaffeemaschine ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Technische Änderungen und unsachgemäßer Gebrauch sind wegen der damit verbundenen Risiken verboten! Die Maschine ist nicht dazu bestimmt, von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder einer Beeinträchtigung der Sinnesorgane und/oder von Personen ohne ausreichende Erfahrung oder Kompetenz verwendet zu werden, es sei denn, sie werden von einer Person überwacht, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist oder sie werden im Gebrauch der Maschine geschult.

Stromversorgung - Netzkabel

Die Kaffeemaschine darf ausschließlich an eine geeignete Steckdose angeschlossen werden. Die für den Anschluss der Maschine vorgesehene Steckdose muss folgende Anforderungen erfüllen:
- mit dem Stecker der Maschine kompatibel sein;
- den Angaben auf dem Typenschild auf dem Gerät entsprechend ausgelegt sein;
- an eine leistungsfähige Erdungsanlage angeschlossen sein.

Die Kaffeemaschine darf keinesfalls mit defektem Netzkabel betrieben werden. Bei Schäden am Netzkabel muss dieses vom Hersteller oder von dessen Kundendienst ausgetauscht werden.

Das Netzkabel darf nicht in Ecken, über scharfe Kanten oder auf sehr heißen Gegenständen verlegt werden. Es sollte vor Öl geschützt werden. Die Kaffeemaschine darf nicht am Kabel getragen oder gezogen werden.
Der Stecker darf nicht durch Ziehen am Kabel herausgezogen werden. Er sollte nicht mit nassen Händen berührt werden. Der freie Fall des Netzkabels von Tischen oder Regalen sollte vermieden werden.

Schutz anderer Personen

Kinder beaufsichtigen, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Kinder können die Gefahrensituationen, die durch Haushaltsgeräte entstehen können, nicht abschätzen. Die für die Verpackung der Maschine benutzten Materialien sollten nicht in Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Verbrühungsgefahr

Den Heißwasser- und/oder Dampfstrahl keinesfalls auf sich und/oder andere Personen richten: **Verbrühungsgefahr!** Stets die entsprechenden Griffe oder Drehknöpfe benutzen.

Standort - Raumbedarf für den Betrieb und die Wartung

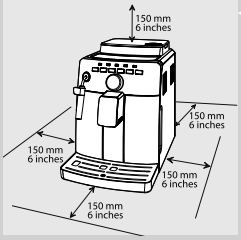

Für einen korrekten Betrieb wird folgendes empfohlen:

- Einen Standort mit sicherer und ebener Auflagefläche auswählen, an dem nicht die Gefahr des Umkippens oder der Verletzung von Personen besteht.
- Der Raum sollte ausreichend beleuchtet und hygienisch unbedenklich sein und die Steckdose muss leicht zugänglich sein.
- Gemäß der Angaben in der Abbildung einen Mindestabstand von den Maschinenwänden berücksichtigen**.**
- Es wird empfohlen, während der Ein- und Ausschaltphasen der Maschine ein leeres Glas unter den Auslauf zu stellen.

Die Maschine keinen Temperaturen unter 0°C aussetzen. Es besteht die Gefahr, dass sie durch gefrierendes Wasser beschädigt wird. Die Kaffeemaschine darf nicht im Freien betrieben werden. Die Maschine nicht auf heißen Flächen oder in der Nähe von offenem Feuer aufstellen, da das Gehäuse schmelzen oder auf andere Art beschädigt werden könnte.

Reinigung und Aufbewahrung der Maschine

Die Maschine stets sauber halten und in geeigneter Weise aufbewahren. Da die Maschine natürliche Zutaten für die Zubereitung von Getränken (Kaffee, Wasser, Milch, usw.) benutzt, können sich Rückstände von gemahlenem Kaffee oder kondensiertem Wasser auf ihren Auflageflächen absetzen. Aus diesem Grund wird empfohlen, regelmäßig sowohl die sichtbaren Teile der Maschine als auch den Bereich darunter zu reinigen.
Bevor die Kaffeemaschine eingelagert wird, sollte diese in jedem Falle gereinigt werden:

- Für mehrere Tage im Tank und/oder im Wassersystem verbliebenes Wasser darf nicht mehr für Lebensmittelzwecke verwendet werden. Wird die Maschine längere Zeit nicht benutzt, so muss Wasser über die Dampfdüse ausgegeben und der Pannarello (soweit vorhanden) sorgfältig gereinigt werden.
- Die Maschine mit dem Hauptschalter ausschalten und reinigen. Anschließend den Stecker von der Steckdose abziehen. Abwarten, bis die Maschine abgekühlt ist.

Die Maschine keinesfalls in Wasser tauchen! An einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Vor Staub und Schmutz schützen.Die Änderung von und der Eingriff auf interne Teile der Maschine ist strengstens verboten.

Betriebsstörungen

Die Maschine bei Störungen, Defekten oder dem Verdacht auf Defekte nach einem Sturz nicht verwenden und unverzüglich den Netzstecker ziehen. Eine defekte Maschine keinesfalls in Betrieb setzen.
Für weitere Informationen zum Kundendienst und zur Lösung von Problemen ist auf die Kapitel "Problemlösung" und "Kundendienst" Bezug zu nehmen.

Brandschutz

Im Fall eines Brands muss ein Kohlensäurelöscher (CO_2) verwendet werden. Keinesfalls sind Wasser- oder Pulverlöscher einzusetzen.

Erste Verwendung

Verpackung

Die Original-Verpackung wurde für den Schutz der Maschine während des Versandes entwickelt und hergestellt. Es wird empfohlen, diese Verpackung für eventuelle zukünftige Transporte aufzubewahren.

Vorbereitende Arbeiten

Die Abtropfschale mit dem Tassenabstellrost und die Kaffeemaschine aus der Verpackung nehmen. Die Kaffeemaschine an einem geeigneten Ort aufstellen, der den entsprechenden Anforderungen entspricht, die in den Sicherheitsvorschriften beschrieben werden.

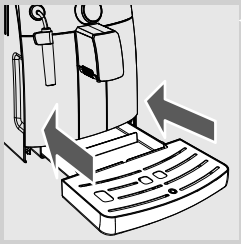

1 Die Abtropfschale mit dem Rost in die entsprechende Aufnahme auf der Maschine einsetzen und sicherstellen, dass die Schale bis zum Anschlag eingesetzt ist.

Wichtiger Hinweis:
- *Den Stecker erst dann in die Steckdose einstecken, wenn dazu aufgefordert wird, und überprüfen, ob der Hauptschalter auf Position "0" steht.*
- *Der Inhalt des Kapitels "Bedienfeld" sollte aufmerksam gelesen werden. Dort wird ausführlich die Bedeutung aller Anzeigen der Maschine über die Tasten und die LED auf dem Bedienfeld erläutert.*

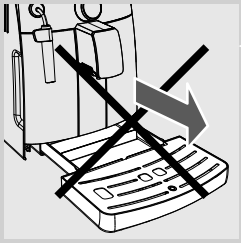

Die Abtropfschale KEINESFALLS bei eingeschalteter Maschine abnehmen. Nach der Ein- und/oder Ausschaltung einige Minuten abwarten, da die Maschine einen Spülzyklus/eine Selbstreinigung ausführt (siehe Abschnitt "Spülzyklus/Selbstreinigung").

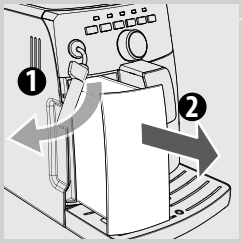

2 Den Wassertank aus seiner Aufnahme herausnehmen.

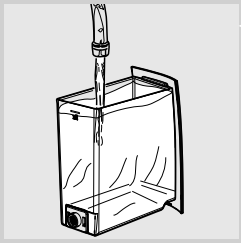

3 Den Tank ausspülen und mit frischem Wasser füllen. Der Füllstand (MAX), der im Tank markiert ist, sollte nicht überschritten werden. Den Tank wieder vollständig in die entsprechende Aufnahme einsetzen, indem er komplett eingeschoben wird (die Außenprofile müssen übereinstimmen).

In den Tank darf ausschließlich frisches Trinkwasser ohne Kohlensäure eingefüllt werden. Heißes Wasser oder andere Flüssigkeiten können den Tank und/oder die Maschine beschädigen. Die Maschine niemals ohne Wasser betreiben: sicherstellen, dass im Tank eine ausreichende Menge Wasser vorhanden ist.

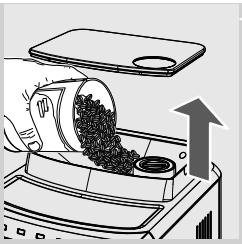

4 Den Deckel des Kaffeebehälters abnehmen.

Hinweis: Der Behälter kann je nach den Vorschriften im Benutzerland der Maschine mit einem anderen Sicherheitssystem ausgestattet sein.

5 Die Kaffeebohnen langsam in den Behälter einfüllen.

In den Behälter dürfen ausschließlich Kaffeebohnen eingefüllt werden. Gemahlener Kaffee, Instantkaffee oder andere Gegenstände verursachen Schäden an der Maschine, wenn sie in den Kaffeebehälter eingefüllt werden.

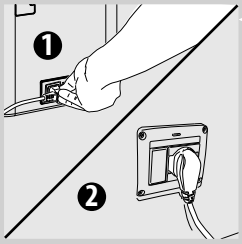

6 Den Deckel wieder auf den Kaffeebehälter setzen.

7 Den Stecker in die Steckdose auf der Rückseite der Maschine einstekken.

8 Den Stecker am anderen Ende des Kabels in eine Wandsteckdose mit geeigneter Spannung einstecken.

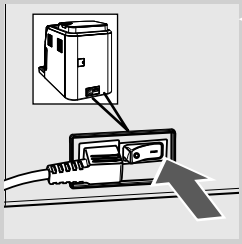

9 Den Hauptschalter auf die Position "I" stellen, um die Maschine einschalten zu können.

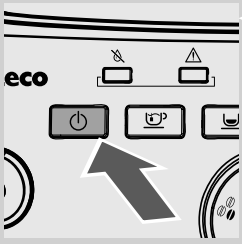

Auf dem Bedienfeld blinkt die Taste "⏻".

10 Um die Maschine einzuschalten, muss lediglich die Taste "⏻" gedrückt werden.

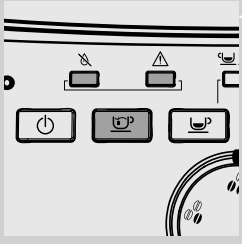

Auf dem Bedienfeld blinken die LED "🚫" "⚠" und die Taste "☕" und zeigen damit an, dass die Entlüftung des Systems vorgenommen werden muss.

Entlüftung des Systems

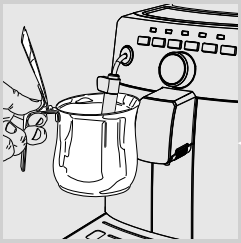

Um zu vermeiden, dass Wasser für längere Zeit im System verbleibt, muss das Wassersystem vor der ersten Inbetriebnahme der Maschine und nach einer längeren Nichtbenutzung entlüftet werden. Dies dient der Zubereitung eines perfekten und frischen Produktes.

1 Um das System zu entlüften, einen Behälter unter den Pannarello stellen.

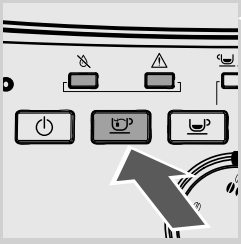

2 Die Taste "⧉" drücken. Die Maschine führt dann die automatische Entlüftung des Systems aus, indem sie eine voreingestellte Menge Wasser aus dem Pannarello ablässt.

Nach der Entlüftung beendet die Maschine die Ausgabe automatisch.

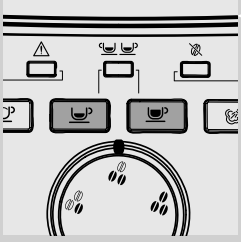

3 Nach Abschluss der Ausgabe blinken die Tasten "☕" und "☕". Nun befindet sich die Maschine in der Aufheizphase.

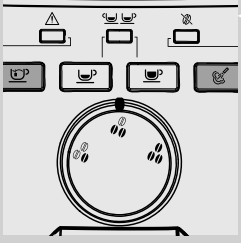

4 Nach Abschluss der Aufheizphase führt die Maschine einen Spülzyklus der internen Systeme durch. Die Tasten "⧉" und "✎" blinken während der gesamten Ausführung.

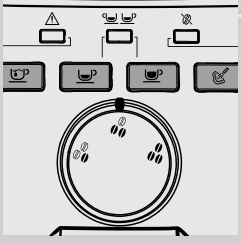

5 Nach Abschluss der oben erläuterten Vorgänge leuchten die Tasten "⧉", "☕", "☕" und "✎" dauerhaft auf.

Nun ist die Maschine für die Ausgabe der Produkte bereit.

6 Für die Ausgabe von Kaffee, Heißwasser oder Dampf und für den korrekten Betrieb der Maschine sollten die folgenden Hinweise aufmerksam beachtet werden.

Hinweis: Wird die Maschine zum ersten Mal benutzt oder wurde sie für längere Zeit nicht betrieben, so müssen die im entsprechenden Abschnitt beschriebenen Vorgänge ausgeführt werden.

Spülzyklus/Selbstreinigung

Nach der automatischen Entlüftung des Systems führt die Maschine automatisch den Spülzyklus/die Selbstreinigung durch. Mit diesem Zyklus werden die internen Kaffeesysteme mit frischem Wasser gespült. Der Zyklus wird automatisch auch unter diesem Bedingungen ausgeführt:

- Beim Start der Maschine (mit kaltem Durchlauferhitzer)
- Nach der Entlüftung des Systems (mit kaltem Durchlauferhitzer)
- Während der Phase der Vorbereitung auf den Standby-Modus (wenn ein Kaffeeprodukt ausgegeben wurde)
- Während der Phase der Ausschaltung nach Druck der Taste "⏻" (wenn ein Kaffeeprodukt ausgegeben wurde).

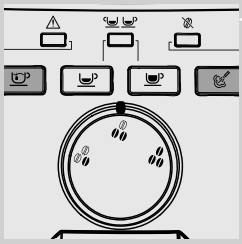

Dabei wird eine geringe Menge Wasser ausgegeben, mit der alle Teile gespült und erwärmt werden. In dieser Phase blinken die Tasten "☕" oder "🧹".

Es wird empfohlen, in jedem Falle abzuwarten, bis der Zyklus automatisch beendet wird.
Die Ausgabe kann unterbrochen werden, indem die Taste "☕" oder "🧹" gedrückt wird.

Für einen perfekten Espresso: das Kaffeesystem spülen, wenn die Maschine erstmalig benutzt wird oder nach einer längeren Nichtbenutzung.

Neben dem Spül-/Selbstreinigungszyklus sollten stets diese einfachen Vorgänge ausgeführt werden, um einen stets köstlichen Espresso zuzubereiten. Sie müssen ausgeführt werden:

A) Bei der ersten Inbetriebnahme.
B) Nach einem längeren Zeitraum der Nichtbenutzung der Maschine (länger als 2 Wochen).

1 Einen Behälter mit einem Fassungsvermögen von mindestens 0,5 Liter unter dem Auslauf aufstellen.

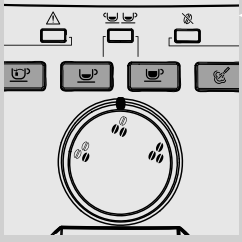

Vor dem Beginn des Vorgangs überprüfen, ob die Tasten "☕", "☕", "☕" und "🧹" dauerhaft aufleuchten.

2 Die Taste "☕" drücken. Das Ende der Ausgabe abwarten und den Behälter mit dem Kaffee entleeren.

3 Die Vorgänge von Punkt 1 bis Punkt 2 insgesamt 2 Mal wiederholen. Danach zu Punkt 4 übergehen.

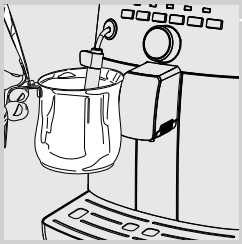

4 Einen Behälter unter den Pannarello stellen.

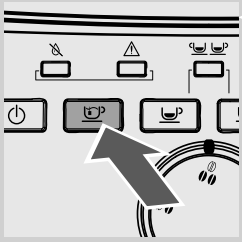

5 Die Taste "♨" drücken, um die Heißwasserausgabe zu starten. Wasser ausgeben, bis der Hinweis Wasser fehlt erfolgt.

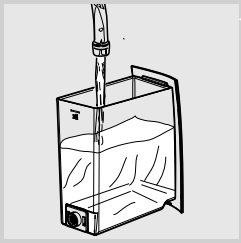

6 Anschließend den Wassertank erneut füllen. Nachfolgend können die Produkte ausgegeben werden, wie in den folgenden Abschnitten beschrieben.

Wasserfilter "INTENZA+" (Optional)

Das Wasser ist ein wesentlicher Bestandteil eines jeden Espresso und sollte daher stets professionell gefiltert werden. Aus diesem Grunde können alle Maschinen Philips Saeco mit dem Wasserfilter INTENZA+ ausgestattet werden. Der Filter ist recht einfach in der Benutzung und durch seine hoch entwickelte Technologie beugt er der Bildung von Kalk wirkungsvoll vor. Auf diese Weise sind stets die perfekten Wasserbedingungen für ein intensives Aroma Ihres Espresso gewährleistet.
Der Wasserfilter INTENZA+ ist beim Händler Ihres Vertrauens, im Online-Shop Philips auf http://shop.philips.com oder bei autorisierten Kundendienstzentren erhältlich.

Installation Wasserfilter "INTENZA+"

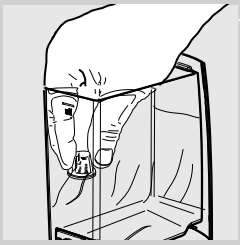

1 Den kleinen weißen Filter aus dem Tank herausnehmen, an einem trockenen Ort aufbewahren und vor Staub schützen.

2 Den Wasserfilter "INTENZA+" aus der Verpackung herausnehmen und senkrecht (so dass die Öffnung nach oben zeigt) in kaltes Wasser tauchen. Den Filter leicht an den Seiten zusammendrücken, um die Luftblasen zu entfernen.

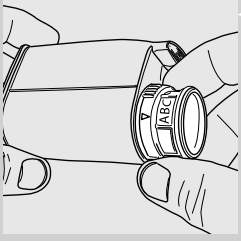

3 Das Intenza Aroma System gemäß der Angaben auf der Verpackung des Filters einstellen.

A = Weiches Wasser
B = Hartes Wasser (Standard)
C = Sehr hartes Wasser

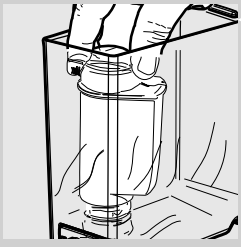

4 Den Wasserfilter "INTENZA +" in den leeren Wassertank einsetzen. Bis zum Einrasten drücken.

5 Den Wassertank mit frischem Trinkwasser füllen und wieder in die Maschine einsetzen.

6 Das im Wassertank enthaltene Wasser über die Heißwasserfunktion ablassen (siehe Abschnitt "Heißwasserausgabe").

7 Den Wassertank erneut füllen. Auf diese Weise wird der Filter aktiviert und ist bereit für die Verwendung.

Hierzu ist auf die Hinweise für den Austausch des Filters Bezug zu nehmen, die diesem beigelegt sind.

Ausgabe Espresso und Einstellungen

Die von Ihnen erworbene Maschine wird mit Kaffeebohnen und/oder vorgemahlenem Kaffee betrieben und ermöglicht die Ausführung einiger Einstellungen: damit können Sie das volle Potential der Maschine ausschöpfen und genießen eine umfassende "Espresso Experience".

Saeco Adapting System: Intelligentes System zur Selbsteinstellung, mit dem alle handelsüblichen Kaffeebohnensorten verwendet werden können.

Kaffee ist ein Naturprodukt und seine Eigenschaften können je nach Herkunft, Mischung und Röstung unterschiedlich sein. Die Kaffeemaschine Saeco ist mit einem System zur Selbsteinstellung ausgestattet, mit dem alle handelsüblichen Kaffeebohnensorten verwendet werden können (mit Ausnahme von karamellisierten Sorten).

- Die Einstellung der Maschine erfolgt automatisch, um die Extraktion des Kaffees zu optimieren und die optimale Komprimierung der Tablette sicherzustellen. Das Ergebnis ist ein cremiger Espresso, bei dem das volle Aroma unabhängig von der verwendeten Kaffeesorte zur Entfaltung kommt.
- Bei diesem Optimierungsverfahren handelt es sich um einen Lernvorgang, der die Ausgabe einer bestimmten Anzahl von Kaffees erfordert, damit die Maschine die Komprimierung des Kaffeepulvers einstellen kann.
- Achtung: Bestimmte spezielle Mischungen können eine Einstellung der Mahlwerke für die Optimierung der Kaffeeextraktion erfordern - (siehe Abschn. Mahlwerkeinstellung).

Technologie der Vorbrühung: Optimierung des Aromas

Mit der Technologie der Vorbrühung wird der gemahlene Kaffee vor dem eigentlichen Brühvorgang angefeuchtet. Dadurch kommt das Aroma optimal zur Entfaltung.

Einstellbares Mahlwerk aus Keramik: Die vollständige Bewahrung des Aromas

Die Mahlwerke aus Keramik gewährleisten einen sorgfältigen Mahlgrad für jede Kaffeemischung. Mit dieser Technologie wird ein Überhitzen der Bohnen vermieden. Durch die Kombination dieser Faktoren wird das Aroma des Kaffees vollständig bewahrt und ein echter italienischer Kaffeegenuss kann gewährleistet werden.

Achtung! Der Drehknopf für die Mahlgradeinstellung, der sich im Kaffeebehälter befindet, darf nur dann mit dem Schlüssel für die Einstellung des Mahlwerks gedreht werden, wenn sich das Mahlwerk in Betrieb befindet. Anderes Material als Kaffeebohnen darf keinesfalls eingefüllt werden. Keinen gemahlenen Kaffee und/oder Instantkaffee in den Kaffeebohnenbehälter einfüllen.

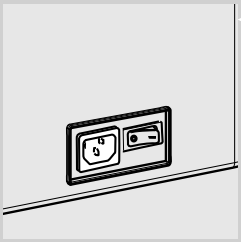

Achtung: Das Mahlwerk enthält bewegliche Teile, die eine Gefahr darstellen können. Die Einführung der Finger und/oder anderer Gegenstände ist daher verboten. Im Falle von Betriebsstörungen das Gerät ausschalten, indem die Taste ON/OFF gedrückt und der Stecker von der Steckdose abgezogen wird, bevor jede Art von Eingriffen im Kaffeebohnenbehälter vorgenommen wird. Während sich das Mahlwerk in Betrieb befindet, sollten keine Kaffeebohnen eingefüllt werden.

Auf der Maschine ist eine Einstellung des Mahlgrads in gewissem Umfange möglich, um diesen an den verwendeten Kaffee anzupassen.
Die Einstellung erfolgt über den Bolzen im Kaffeebohnenbehälter. Dieser darf ausschließlich mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schlüssel gedrückt und gedreht werden.

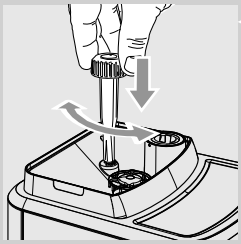

Den Einstellschlüssel drücken und jeweils nur um eine Position drehen, und 2-3 Kaffees zubereiten. Lediglich auf diese Weise ist die Änderung des Mahlgrads zu bemerken.

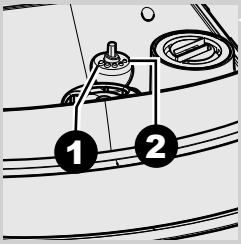

Die Bezugsangaben im Inneren des Kaffeebehälters geben den eingestellten Mahlgrad an. Mit den folgenden Bezugsangaben können 5 unterschiedliche Mahlgrade eingestellt werden:

1 - grober Mahlgrad: leichteres Aroma, für Mischungen mit dunkler Röstung.
2 - feiner Mahlgrad: stärkeres Aroma, für Mischungen mit heller Röstung.

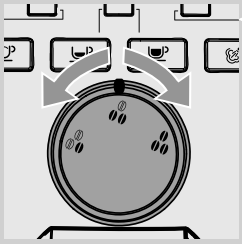

Einstellung "Aroma": Anwahl der gewünschten Menge

Wählen Sie Ihre Lieblings-Kaffeemischung aus und stellen Sie die zu mahlende Kaffeemenge nach Ihrem persönlichen Geschmack ein. Die Maschine ist für die Einstellung der Menge des zu mahlenden Kaffees programmiert.

Durch Drehung des Drehknopfes bestehen drei Anwahlmöglichkeiten (mild, mittelstark, stark).

Die Anwahl ist jederzeit vor der Ausgabe des Kaffees möglich.
Das Aroma wird je nach angewählter Position geändert:

= mildes Aroma

= mittleres Aroma

= starkes Aroma

Hinweis: Die Anwahl muss vor der Anwahl des Kaffees erfolgen. Auf diese Weise wird die Geschmacksintensität entsprechend der persönlichen Vorlieben festgelegt.

Kaffeeausgabe

Vor der Ausgabe von Kaffee:
- die Anzeigen auf dem Display überprüfen und ob der Wassertank und der Kaffeebehälter vollständig gefüllt sind.
- die Höhe des Auslaufs entsprechend der Tassenhöhe regulieren und das Aroma oder den vorgemahlenen Kaffee anwählen.

Einstellung Auslauf

Mit der Kaffeemaschine kann ein Großteil aller handelsüblichen Tassen verwendet werden.
Der Auslauf kann in der Höhe eingestellt werden, um ihn an die Abmessungen der verwendeten Tassen anzupassen.

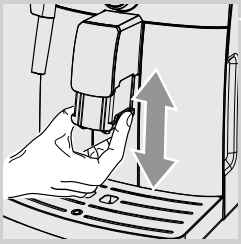

Für diese Einstellung wird der Auslauf von Hand nach oben oder nach unten geschoben. Die Finger werden dabei positioniert, wie in der Abbildung gezeigt.

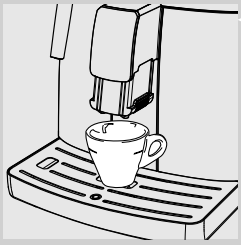

Folgende Positionen werden empfohlen:
Für die Verwendung von kleinen Tassen;

Für die Verwendung von großen Tassen.

Unter dem Auslauf können auch zwei Tassen aufgestellt werden, um gleichzeitig zwei Tassen Kaffee auszugeben.

Mit Kaffeebohnen

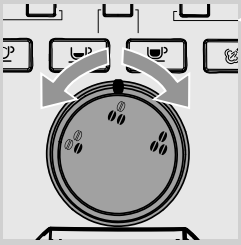

Für die Ausgabe eines Espressos:

1 Den Drehknopf für die Anwahl des gewünschten Aromas drehen.

2 Die Taste“ ” kurz drücken, um einen Espresso auszugeben.
oder
Die Taste“ ” kurz drücken, um einen großen Espresso auszugeben.

Anschließend wird der Ausgabezyklus gestartet:

Für die Ausgabe von 1 Kaffee wird die gewünschte Taste lediglich einmal gedrückt. Die gedrückte Taste leuchtet auf, bis die Ausgabe abgeschlossen ist.

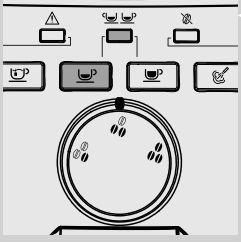

Für die Ausgabe von 2 Kaffees wird die gewünschte Taste zweimal nacheinander gedrückt. Neben der gedrückten Taste leuchtet die LED “ ” auf und bleibt bis zum Abschluss der Ausgabe eingeschaltet. In diesem Falle wird das Beispiel der Anwahl eines doppelten Espresso aufgeführt.

Hinweis: Für die Ausgabe von 2 Tassen Kaffee übernimmt die Maschine automatisch die Mahlung und Dosierung der richtigen Kaffeemenge. Die Zubereitung von zwei Tassen Kaffee erfordert zwei Mahlzyklen und zwei Ausgabezyklen, die automatisch von der Maschine gesteuert werden.

3 Nach dem Vorbrühzyklus beginnt der Kaffee aus dem Auslauf zu fließen.

4 Die Ausgabe des Kaffees wird automatisch beendet. Die Kaffeeausgabe kann jedoch auch durch Druck der angewählten Taste, die weiterhin aufleuchtet, abgebrochen werden.

Einstellung Kaffeemenge in der Tasse (Funktion MEMO)

Bei dieser Maschine kann die ausgegebene Kaffeemenge je nach Ihrem Geschmack und/oder der Tassengröße eingestellt werden.

Bei jedem kurzen Druck der Taste "☕" oder "☕" gibt die Maschine eine programmierte Kaffeemenge aus. Diese Menge kann nach Belieben neu programmiert werden. Jeder Taste ist eine Kaffeeausgabe zugeordnet. Diese erfolgt unabhängig.

Hinweis: Im Beispiel wird die Programmierung der Taste "☕" beschrieben, der in der Regel der Espresso zugeordnet wird.

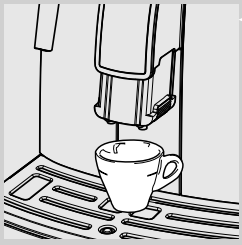

1 Eine Tasse unter den Auslauf stellen.

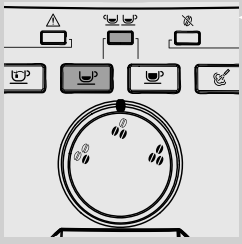

2 Die Taste "☕" kurz drücken, bis die Taste "☕" und die LED "☕ ☕" gleichzeitig blinken.

Nun befindet sich die Maschine im Programmiermodus.

3 Ab diesem Zeitpunkt muss die Taste "☕" gedrückt werden, sobald die gewünschte Kaffeemenge in die Tasse ausgegeben wurde.

Nun ist die Taste "☕" programmiert. Bei jedem Druck gibt die Maschine die soeben programmierte Menge aus.

Hinweis: Wenn die Taste "☕" programmiert wird, muss die Taste "☕" gedrückt werden, um die Ausgabe zu stoppen, wenn die gewünschte Menge erreicht ist.

Heißwasserausgabe

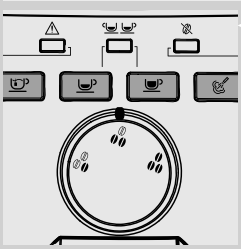

Bevor heißes Wasser ausgegeben wird, kontrollieren, ob die Maschine betriebsbereit ist.

Wenn die Maschine für die Kaffeeausgabe bereit ist, ist wie folgt vorzugehen:

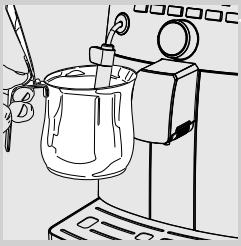

1 Ein Gefäß unter die Dampfdüse (Pannarello, soweit vorhanden) stellen.

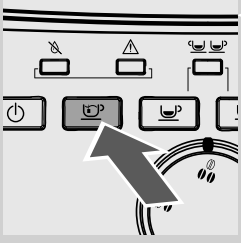

2 Die Taste "☕" drücken, um die Heißwasserausgabe zu starten.

3 Die gewünschte Heißwassermenge entnehmen. Um die Ausgabe des heißen Wassers abzubrechen, wird die Taste "☕" gedrückt. Die Maschine schaltet auf Normalbetrieb um.

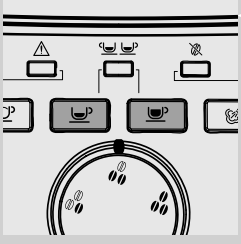

Hinweis: In manchen Fällen besteht die Möglichkeit, dass nach Druck der Taste "☕" kein heißes Wasser ausgegeben wird und die Taste "☕" und die Taste "☕" gleichzeitig blinken. Abwarten, bis die Aufheizphase abgeschlossen wird, um heißes Wasser über den Pannarello ausgeben zu können.

Achtung: Zu Beginn der Ausgabe kann heißes Wasser herausspritzen: Verbrennungsgefahr. Die Heißwasserdüse kann hohe Temperaturen erreichen: nicht direkt mit den Händen berühren.

Dampfausgabe /Cappuccinozubereitung mit Pannarello

Anhand der folgenden Schritte wird die Ausgabe von Dampf und die Zubereitung eines Cappuccino beschrieben.

Der Dampf kann zum Aufschäumen von Milch für den Cappuccino, aber auch zum Erhitzen von Getränken benutzt werden.

Verbrennungsgefahr! Zu Beginn der Ausgabe können Spritzer mit heißem Wasser auftreten. Die Ausgabedüse kann hohe Temperaturen erreichen: nicht direkt mit den Händen berühren.

1 Den Behälter, der für die Cappuccinozubereitung benutzt werden soll, zu 1/3 mit kalter Milch füllen.

Hinweis: Für die Zubereitung eines optimalen Cappuccinos sollte die verwendete Milch kalt sein.

2 Den Pannarello in die Milch eintauchen.

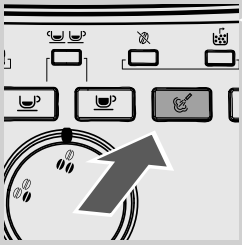

3 Die Taste "" drücken.

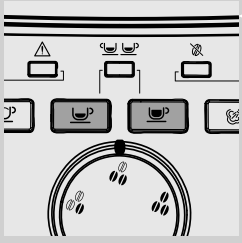

4 Die Maschine benötigt eine Vorwärmzeit. In dieser Phase blinken die Tasten "" und "" gleichzeitig. Die Taste "" schaltet sich aus.

5 Wenn die Taste "" erneut aufleuchtet, beginnt die Ausgabe. Nach kurzer Zeit strömt nur mehr Dampf aus.

6 Das Gefäß mit langsamen Bewegungen von unten nach oben kreisend bewegen, um eine gleichmäßige Schaumbildung zu gewährleisten.

7 Nachdem der Dampf für den gewünschten Zeitraum benutzt wurde, die Taste "" drücken, um die Dampfausgabe zu beenden.

Hinweis:
- *Auf dieselbe Weise können auch andere Getränke erhitzt werden.*
- *Nach der Benutzung des Dampfs für die Zubereitung des Getränks kann sofort Kaffee oder heißes Wasser ausgegeben werden.*

Wichtig:
REINIGUNG: Unmittelbar nach der Benutzung des Dampfs für das Aufschäumen der Milch muss die Dampfdüse/der Pannarello gereinigt werden. Wenn die Maschine bereit ist, eine geringe Menge heißes Wasser in ein Glas ausgeben und die Dampfdüse (oder den Pannarello, soweit im Lieferumfang vorhanden) von außen reinigen. Auf diese Weise werden alle Teile optimal gereinigt und eventuelle Milchrückstände entfernt. Für weitere ausführlichere Informationen ist auf das Kapitel "Reinigung und Wartung" Bezug zu nehmen.

Umweltfreundlich: Standby

Intuita ist auch umweltfreundlich, für einen perfekten Genuss ohne schlechtes Gewissen.

Standby

Die Maschine wurde so entwickelt, dass Energie gespart werden kann. Die Maschine schaltet sich nach einer Nichtbenutzung von 30 Minuten automatisch aus. Durch diese Funktion liegt der Energieverbrauch unter 1 Watt pro Stunde im Standby-Betrieb.

Hinweis: Während der Phase der Ausschaltung führt die Maschine einen Spülzyklus aus, wenn ein Kaffeeprodukt ausgegeben wurde.

Um die Maschine erneut einzuschalten, muss lediglich die Taste "" gedrückt werden (wenn sich der Hauptschalter in Position "I" befindet). In diesem Falle führt die Maschine die Spülung nur dann aus, wenn der Durchlauferhitzer abgekühlt ist.

Reinigung und Wartung

Einige Teile Ihres Geräts kommen während dem normalen Betrieb mit Wasser und Kaffee in Berührung: die regelmäßige Reinigung der Maschine ist daher sehr wichtig. Bei Ihrer Espressomaschine Philips-Saeco ist dies nicht sehr schwierig. Hierfür müssen lediglich die auf dem Bedienfeld angezeigten und nachfolgend beschriebenen Hinweise beachtet werden.
Diese Vorgänge müssen ausgeführt werden, bevor die Maschine bereits nicht mehr störungsfrei funktioniert, da in diesem Falle die Reparatur nicht durch die Garantie gedeckt ist.

Allgemeine Reinigung

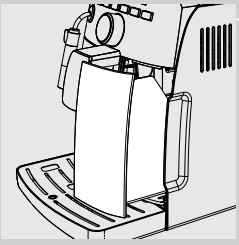

1 Den Kaffeesatzbehälter täglich bei eingeschalteter Maschine entleeren und reinigen.

Hinweis: Die anderen Vorgänge zur Wartung und Reinigung dürfen nur dann durchgeführt werden, wenn die Maschine vom Stromnetz abgenommen wurde und abgekühlt ist.

Die Maschine keinesfalls in Wasser tauchen.
Die abnehmbaren Teile nicht in der Spülmaschine reinigen.
Für die Reinigung dürfen keine spitzen Gegenstände oder chemisch aggressive Produkte (Lösungsmittel) verwendet werden.
Für die Reinigung des Geräts sollte ein weiches, leicht mit Wasser getränktes Tuch verwendet werden.
Die Vorrichtung und deren Bestandteile nicht unter Verwendung einer Mikrowelle oder eines herkömmlichen Backofens trocknen.

Nach der Zubereitung von Getränken mit Milch heißes Wasser aus der Dampfdüse (Pannarello, soweit vorhanden) ausgeben, um diese zu reinigen.

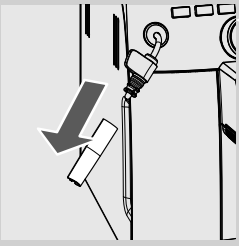

2 Den äußeren Bereich des Pannarellos (soweit vorhanden) nach dem Erhitzen von Milch täglich abnehmen und mit frischem Trinkwasser reinigen.

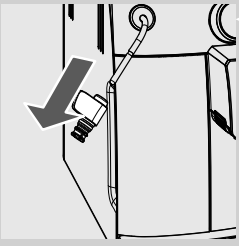

3 Die Dampfdüse muss wöchentlich gereinigt werden. Dazu wie folgt vorgehen:

- Den äußeren Teil des Pannarellos (für die regelmäßige Reinigung) entfernen;
- Den oberen Teil des Pannarellos von der Dampfdüse abziehen;
- Den oberen Bereich des Pannarellos mit frischem Trinkwasser reinigen;
- Die Dampfdüse mit einem feuchten Tuch reinigen und eventuelle Milchrückstände entfernen;
- Den oberen Teil der Dampfdüse wieder anbringen (sicherstellen, dass diese vollständig eingesetzt ist).
- Den äußeren Teil des Pannarellos wieder montieren.

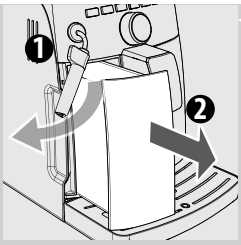

4 Es wird empfohlen, den Wassertank täglich zu reinigen:
- Den Wasserfilter "INTENZA+" (oder den kleinen weißen Filter, wenn der Wasserfilter "INTENZA+" noch nicht eingesetzt wurde) aus dem Wassertank herausnehmen und unter laufendem Trinkwasser reinigen.
- Den Wasserfilter "INTENZA+" (oder den kleinen weißen Filter, wenn der Wasserfilter "INTENZA+" noch nicht eingesetzt wurde) wieder in seine Aufnahme einsetzen, indem er leicht angedrückt und gleichzeitig gedreht wird.
- Den Wassertank mit frischem Trinkwasser füllen.

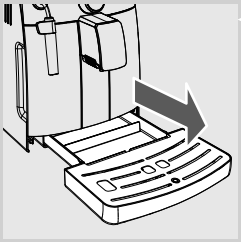

5 Die Abtropfschale täglich entleeren und reinigen. Dieser Vorgang ist auch dann auszuführen, wenn der Schwimmer angehoben wird.

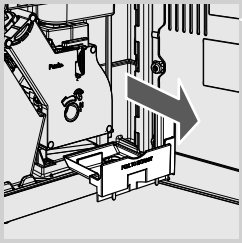

6 Bei der Entleerung des Kaffeesatzbehälters muss der Kaffeeauffangbehälter geleert und gereinigt werden. Die Servicetür öffnen, den Behälter entnehmen und die Kaffeerückstände entfernen.

Nach der Entleerung den Behälter wieder bis zum Anschlag in seine Aufnahme einsetzen.

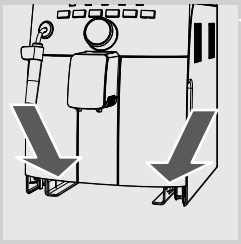

7 Auch die Aufnahme der Schale sollte wöchentlich über die Öffnungen auf der Unterseite der Maschine gereinigt werden.

Brühgruppe

Wöchentliche Reinigung Brühgruppe

Wir weisen darauf hin, dass die unzureichende Reinigung der Brühgruppe zu Betriebsstörungen der Maschine führen kann. Die Reparatur wird nicht durch die Garantie gedeckt.

Die Brühgruppe muss immer dann gereinigt werden, wenn der Kaffeebohnenbehälter nachgefüllt wird, mindestens aber einmal pro Woche.

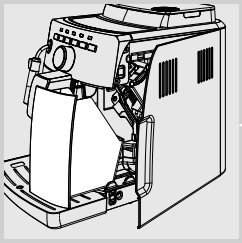

1 Die Kaffeemaschine ausschalten, indem der Schalter gedrückt wird, und den Stecker von der Steckdose abziehen.

2 Den Kaffeesatzbehälter herausnehmen. Die Servicetür öffnen.

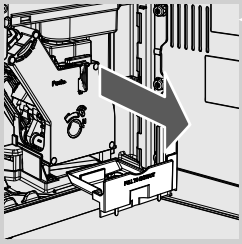

3 Den Kaffeeauffangbehälter herausnehmen und reinigen.

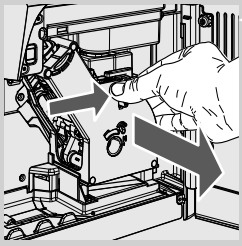

4 Die Brühgruppe herausnehmen, indem sie am entsprechenden Griff gehalten und die Taste «PUSH» gedrückt wird. Die Brühgruppe darf ausschließlich mit lauwarmem Wasser ohne Reinigungsmittel gereinigt werden.

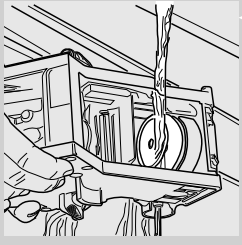

5 Die Brühgruppe mit lauwarmem Wasser reinigen. Den oberen Filter sorgfältig reinigen. Bevor die Brühgruppe in ihre Aufnahme eingesetzt wird, ist sicherzustellen, dass kein Wasser in der Brühkammer verblieben ist.

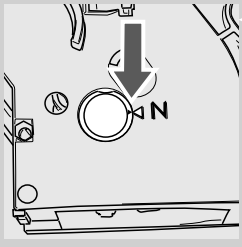

6 Sicherstellen, dass sich die Brühgruppe in der Ruhestellung befindet; die zwei Bezugspunkte müssen übereinstimmen.
Im gegenteiligen Falle den unter Punkt (7) beschriebenen Vorgang ausführen.

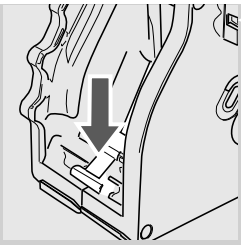

7 Sicherstellen, dass der Hebel die Basis der Brühgruppe berührt.

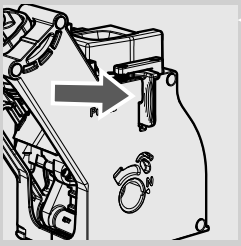

8 Sicherstellen, dass sich der angegebene Haken für die Sperre der Brühgruppe in der korrekten Position befindet. Um dessen Position zu überprüfen, wird die Taste "PUSH " kräftig gedrückt.

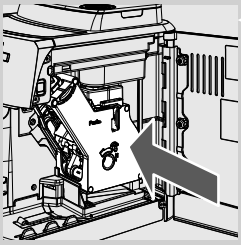

9 Die Brühgruppe wieder in den entsprechenden Bereich einsetzen, bis sie einrastet. Dabei NICHT die Taste "PUSH" drücken.

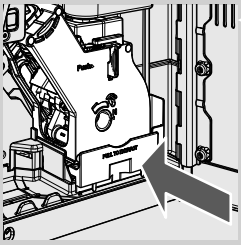

10 Den zuvor gereinigten Kaffeeauffangbehälter einsetzen.

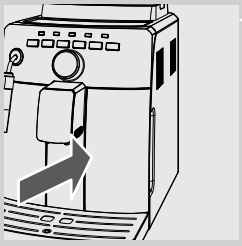

11 Den Kaffeesatzbehälter einsetzen. Die Servicetür schließen.

Schmierung Brühgruppe

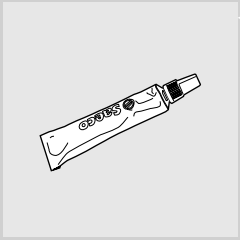

Die Brühgruppe sollte nach jeweils 500 Tassen Kaffee oder einmal monatlich geschmiert werden. Das Fett für die Schmierung der Brühgruppe und das komplette "Service Kit" sind bei Ihrem Händler vor Ort, im Online-Shop Philips auf http://shop.philips.com oder bei autorisierten Kundendienstzentren erhältlich.

Vor der Schmierung der Brühgruppe muss diese unter fließendem Wasser gereinigt werden.

Wir weisen darauf hin, dass die unzureichende monatliche Schmierung der Brühgruppe zu Betriebsstörungen der Maschine führen kann. Die Reparatur wird nicht durch die Garantie gedeckt.

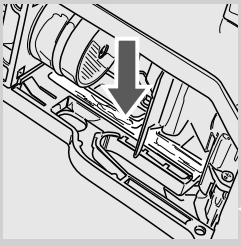

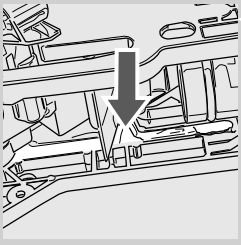

1 Die Führungen der Brühgruppe ausschließlich mit dem Fett Saeco schmieren. Das Fett gleichmäßig auf beide seitlichen Führungen auftragen.

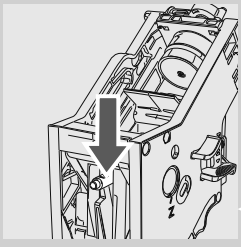

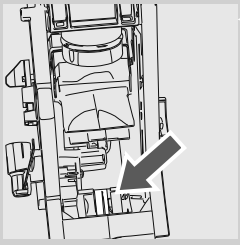

2 Auch die Welle schmieren.

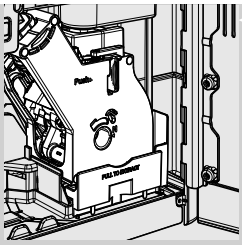

3 Die Brühgruppe wieder in den entsprechenden Bereich einsetzen, bis sie einrastet. Dabei NICHT die Taste "PUSH" drücken.
Den Kaffeeauffangbehälter einsetzen.

4 Den Kaffeesatzbehälter einsetzen. Die Servicetür schließen.

Entkalkung

Kalk ist von Natur aus im Wasser enthalten, das für den Betrieb der Kaffeemaschine benutzt wird. Dieser Kalk muss regelmäßig entfernt werden, da er das Wasser- und Kaffeesystem Ihrer Kaffeemaschine verstopfen kann.
Bei Ihrer Kaffeemaschine Philips-Saeco ist dies nicht sehr schwierig.
Die moderne Elektronik weist über das Bedienfeld der Maschine (mit klaren Anzeigen) darauf hin, wenn die Durchführung einer Entkalkung erforderlich ist. Hierfür müssen lediglich die nachfolgend beschriebenen Hinweise beachtet werden.

Dieser Vorgang muss ausgeführt werden, bevor Ihre Kaffeemaschine bereits nicht mehr störungsfrei funktioniert, da in diesem Falle die Reparatur nicht durch die Garantie gedeckt ist.

Hinweis: Vor der Ausführung eines Entkalkungszyklus sollte die Abtropfschale entleert werden.

Ausschließlich den konzentrierten Saeco-Entkalker benutzen. Dieser wurde eigens dafür entwickelt, die Leistungen und den Betrieb der Kaffeemaschine für deren gesamtes Betriebsleben optimal zu erhalten, und, soweit er korrekt verwendet wird, Beeinträchtigungen des ausgegebenen Produktes zu vermeiden. Der Entkalker und das komplette "Maintenance Kit" sind bei Ihrem Händler vor Ort, im Online-Shop Philips auf http://shop.philips.com oder bei autorisierten Kundendienstzentren erhältlich.

Achtung! Die Entkalkerlösung und die bis zum Abschluss des Zyklus ausgegebenen Produkte dürfen keinesfalls getrunken werden. Keinesfalls darf Essig als Entkalker verwendet werden.

1 Die Kaffeemaschine mit der Taste "⏻" einschalten. Warten, bis die Maschine die Spül- und Aufheizphase beendet.

Achtung! Bevor der Entkalker eingefüllt wird, muss der Wasserfilter "INTENZA +" herausgenommen werden.

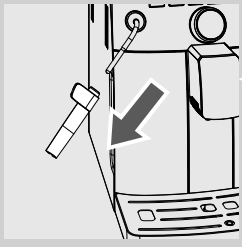

Hinweis. Vor der Entkalkung müssen die folgenden Vorgänge ausgeführt werden:
- *Den Pannarello (soweit vorhanden) von der Dampfdüse entfernen, wie im Kapitel "Reinigung und Wartung" beschrieben.*
- *Die Abtropfschale leeren.*

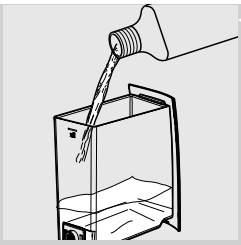

2 Den gesamten Inhalt der Flasche mit konzentriertem Entkalker Saeco in den Wassertank des Geräts einfüllen.

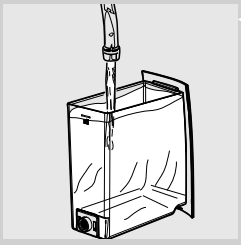

3 Mit frischem Trinkwasser bis zum Füllstand MAX auffüllen. Den Tank wieder in die Maschine einsetzen.

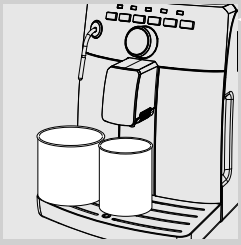

4 Einen Behälter unter die Dampfdüse und einen Behälter unter den Kaffeeauslauf stellen.

Hinweis: Jeder Behälter muss mindestens 1 Liter fassen. Sind keine so großen Behälter zur Hand, wird der Zyklus durch Druck der Taste "CALC CLEAN" in den Pausenmodus geschaltet, die Behälter werden entleert und wieder in die korrekte Position gestellt. Dann wird der Zyklus fortgesetzt, indem erneut die selbe Taste gedrückt wird.

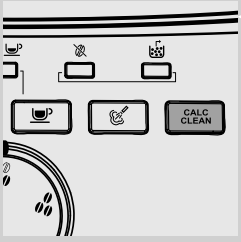

5 Erst nachdem die Entkalkerlösung in den Tank gefüllt wurde, die Taste "CALC CLEAN" gedrückt halten. Beginnt die Taste zu blinken, wird die Taste losgelassen, um den Zyklus zu starten.

Hinweis: Wurde der Zyklus fälschlicherweise angewählt, kann er abgebrochen werden, indem unverzüglich die Taste "" gedrückt wird. Die Maschine führt dann einen Spülzyklus aus.

Hinweis: Die Taste "CALC CLEAN" blinkt während der Ausführung des gesamten Entkalkungszyklus.

6 Nun beginnt die Maschine in regelmäßigen Intervallen mit der Ausgabe des Entkalkers.
Die Ausgabe des Entkalkers erfolgt abwechselnd über:
- die Dampfdüse (die Taste "" leuchtet auf);
- den Kaffeeauslauf (die Taste "" leuchtet auf).

Hinweis: Der Entkalkungszyklus kann durch Druck der Taste "CALC CLEAN" (die Taste blinkt schnell)*unterbrochen werden. Um den Zyklus fortzusetzen, wird erneut die Taste gedrückt "CALC CLEAN"* (die Taste blinkt wieder langsam). *Dadurch kann der Behälter entleert oder die Maschine für einen kurzen Zeitraum unbeaufsichtigt gelassen werden.*

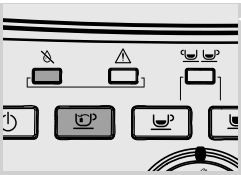

7 Befindet sich keine Entkalkerlösung mehr im Tank, so leuchtet die LED "⚠" auf und die Taste "☕" blinkt.
Dies bedeutet, dass der Tank gespült und mit frischem Trinkwasser gefüllt werden muss.

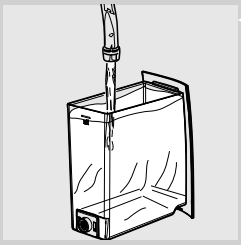

8 Den Wassertank gut ausspülen und bis zum Füllstand "MAX" mit frischem Trinkwasser füllen.
Die Abtropfschale leeren.

9 Die für die Auffangung der Flüssigkeit, die aus der Maschine austritt, benutzten Behälter leeren und wieder unter die Dampfdüse und den Kaffeeauslauf stellen.

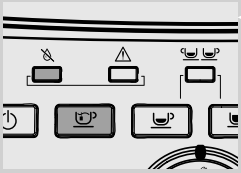

10 Nachdem der mit Wasser gefüllte Wassertank in die Maschine eingesetzt wurde, die Taste "☕" drücken. Daraufhin beginnt der Spülzyklus der Maschine.

Hinweis: Der Spülzyklus kann durch Druck der Taste "CALC CLEAN" unterbrochen werden. Um den Zyklus fortzusetzen, wird erneut die Taste gedrückt. Dadurch können die Behälter entleert oder die Maschine für einen kurzen Zeitraum unbeaufsichtigt gelassen werden.

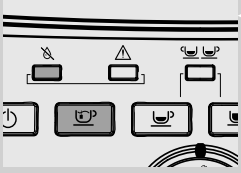

11 Befindet sich kein Wasser mehr im Tank, so leuchtet die LED "⚠" auf und die Taste "☕" blinkt. Der Wassertank muss für einen zweiten Spülzyklus gespült und mit frischem Trinkwasser gefüllt werden.

12 Den Wassertank gut ausspülen und bis zum Füllstand "MAX" mit frischem Trinkwasser füllen.

13 Die für die Auffangung des Spülwassers, das aus der Maschine austritt, benutzten Behälter leeren und wieder unter die Dampfdüse und den Kaffeeauslauf stellen. Die Abtropfschale leeren.

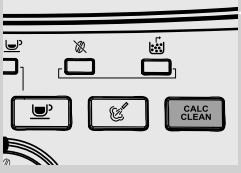

14 Nachdem der mit Wasser gefüllte Wassertank in die Maschine eingesetzt wurde, die Taste "☕" drücken. Daraufhin beginnt der 2. Spülzyklus der Maschine.

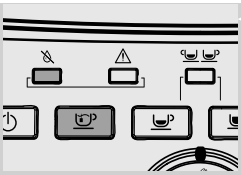

15 Nach der Ausgabe der gesamten, für die 2. Spülung erforderlichen Wassermenge leuchtet die LED "⚠" auf und die Taste "☕" blinkt. Die für die Auffangung des Spülwassers, das aus der Maschine austritt, benutzten Behälter leeren.

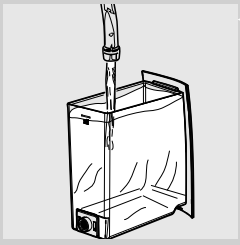

16 Den Wassertank mit frischem Trinkwasser bis zum Füllstand "MAX" füllen und wieder in die Maschine einsetzen.

17 Nun führt die Maschine den Aufheiz- und, soweit erforderlich, den Spülzyklus für die Ausgabe der Produkte durch.

Der Entkalkungszyklus ist abgeschlossen.

Hinweis: Die Entsorgung der Entkalkerlösung muss gemäß den Vorgaben des Herstellers und/oder den im Benutzerland geltenden Vorschriften erfolgen.

Hinweis: Nach der Ausführung des Entkalkungszyklus muss die Brühgruppe gereinigt werden, wie im Abschnitt "Brühgruppe" im Kapitel "Reinigung und Wartung" beschrieben.

Wichtig: Die beiden Spülzyklen werden für die Reinigung des Systems mit einer ausreichenden Wassermenge für die Gewährleistung eines optimalen Betriebs der Maschine ausgeführt. Wird der Wassertank mit zu wenig Wasser gefüllt, können drei oder mehr Zyklen erforderlich sein.

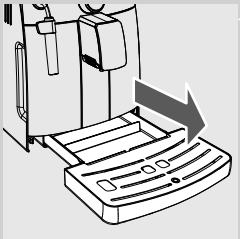

Nach der Ausführung eines Entkalkungszyklus wird empfohlen, die Abtropfschale zu entleeren.

Bedienfeld

Die Kaffeemaschine ist mit Anzeigen ausgestattet, die, kombiniert mit den Tasten, die Schlüssel-Betriebsmeldungen mitteilen - Einfach und schnell verständlich.

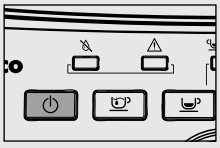

BLINKEND

Maschine in Standby.

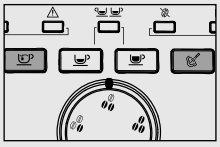

BLINKEND

Maschine in Spülphase.

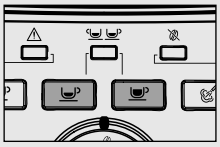

BLINKEND

Maschine in Aufheizphase.

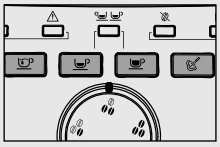

DAUERHAFT AUFLEUCHTEND

Maschine in Betriebsbereit

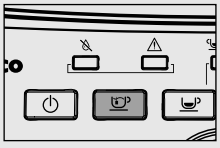

DAUERHAFT AUFLEUCHTEND

Heißwasserausgabe.

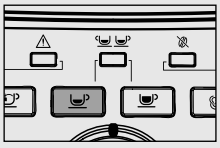

DAUERHAFT AUFLEUCHTEND

Maschine in Ausgabephase von 1 Espresso.

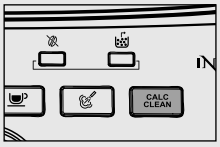

DAUERHAFT AUFLEUCHTEND

Die Maschine erfordert einen Entkalkungszyklus.
Wir weisen darauf hin, dass die unzureichende Entkalkung zu Betriebsstörungen der Maschine führt. Die Reparatur wird nicht durch die Garantie gedeckt.

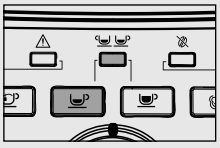

DAUERHAFT AUFLEUCHTEND

Maschine in Ausgabephase von 2 Espresso.

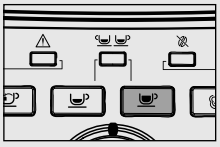

DAUERHAFT AUFLEUCHTEND

Maschine in Ausgabephase von 1 Kaffees.

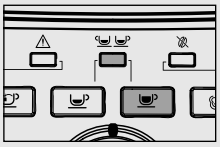

DAUERHAFT AUFLEUCHTEND

Maschine in Ausgabephase von 2 Kaffees.

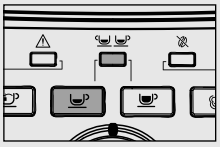

BLINKEND
Maschine in Phase der Neuprogrammierung der für den Espresso auszugebenden Kaffeemenge.

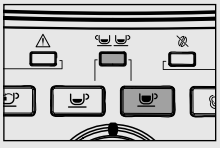

BLINKEND
Maschine in Phase der Neuprogrammierung der für den Kaffee auszugebenden Kaffeemenge.

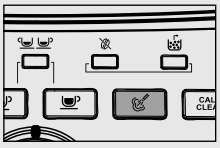

DAUERHAFT AUFLEUCHTEND

Dampfausgabe

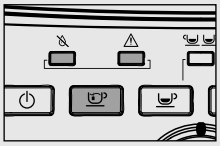

BLINKEND

Die Entlüftung des Systems ausführen.

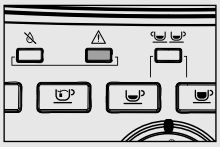

BLINKEND

Die Servicetür schließen. Die Brühgruppe muss in die Maschine eingesetzt werden.

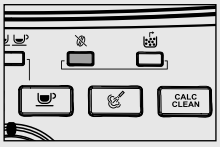

DAUERHAFT AUFLEUCHTEND

Keine Bohnen im Kaffeebehälter.
Nachdem der Behälter gefüllt wurde, kann der Zyklus wieder gestartet werden.

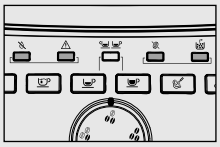

BLINKEND

Die Kaffeemaschine aus- und nach 30 Sekunden erneut einschalten. 2 oder 3 Mal versuchen.
Kann die Maschine nicht gestartet werden, so wenden Sie sich an die Servicenummer des Kundendienstes, die auf der letzten Seite des Handbuchs aufgeführt wird.

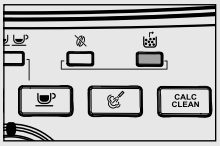

BLINKEND

Den Kaffeesatzbehälter einsetzen.

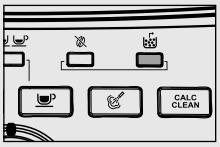

SCHNELL BLINKEND

Den Kaffeesatzbehälter und die Abtropfschale leeren.

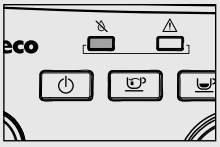

DAUERHAFT AUFLEUCHTEND

Den Wassertank mit Wasser füllen.

Technische Daten

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen am Produkt vorzunehmen.

Nennspannung - Nennleistung - Versorgung	Siehe Schild auf der Türinnenseite
Gehäusematerial	Thermoplastisch
Abmessungen (B x T x H) (mm)	256 x 340 x 440
Gewicht	9 kg
Länge Kabel	1,2 m
Bedienfeld	auf der Vorderseite
Pannarello (nur auf einige Modellen vorhanden)	Spezialzubehör für Cappuccino
Wassertank	1,5 Liter - Herausnehmbar
Füllkapazität Kaffeebehälter (g)	300
Maximale Höhe Tasse unter der Düse (mm)	110
Fassungsvermögen Satzbehälter	10
Pumpendruck	15 bar
Durchlauferhitzer	Edelstahl
Sicherheitsvorrichtungen	Thermosicherung

Entsorgung

Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/96/EG

Das Symbol ▬ auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.
Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.
Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, der Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Problemlösung

Für die häufigsten Probleme ist auf die nachstehend aufgeführte Tabelle oder auf den Bereich FAQ auf der Webseite www.philips.com/support für die neuesten Aktualisierungen Bezug zu nehmen. Dadurch wird Ihnen die Suche nach der geeigneten Abhilfe erleichtert.

Verhalten	Ursachen	Abhilfen
Die Maschine schaltet sich nicht ein.	Die Maschine ist nicht an das Stromnetz angeschlossen.	Die Maschine an das Stromnetz anschließen.
Der Kaffee ist nicht heiß genug.	Die Tassen sind kalt.	Die Tassen mit heißem Wasser vorwärmen.
Die Abtropfschale füllt sich, auch wenn kein Wasser abgelassen wird.	Manchmal wird das Wasser bei der Steuerung der Spülung der Systeme für die Gewährleistung eines optimalen Betriebs von der Maschine automatisch in die Abtropfschale abgelassen.	Diese Funktion ist im normalen Betrieb der Maschine vorgesehen.
Auf der Maschine blinkt die rote LED in schneller Abfolge.	Der Kaffeesatzbehälter wurde bei ausgeschalteter Maschine entleert.	Der Kaffeesatzbehälter muss stets bei eingeschalteter Maschine geleert werden. Vor dem erneuten Einsetzen des Behälters abwarten, bis die rote LED mit langsamerer Abfolge blinkt.
Es erfolgt keine Ausgabe von Heißwasser oder Dampf.	Die Austrittsöffnung der Dampfdüse ist verstopft.	Die Öffnung der Dampfdüse mit einer Nadel reinigen. **Vor der Ausführung dieses Vorgangs sicherstellen, dass die Maschine ausgeschaltet und abgekühlt ist.**
	Pannarello verschmutzt (soweit vorhanden).	Den Pannarello reinigen.
Der Kaffee hat wenig Crema. **(Siehe Hinweis)**	Die Kaffeemischung ist nicht geeignet, der Kaffee ist nicht röstfrisch, das Kaffeepulver wurde zu grob gemahlen.	Die Kaffeemischung wechseln oder den Mahlgrad einstellen, wie im Abschnitt "Mahlwerkeinstellung" beschrieben.
Die Maschine benötigt zu lange Aufwärmzeiten oder die Wassermenge, die aus der Düse kommt, ist begrenzt.	Das Maschinensystem ist verkalkt.	Die Maschine entkalken.
Die Brühgruppe kann nicht herausgenommen werden.	Die Brühgruppe wurde nicht korrekt eingesetzt.	Die Maschine einschalten. Die Servicetür schließen. Die Brühgruppe kehrt automatisch in die Ausgangsposition zurück.
	Kaffeesatzbehälter eingesetzt.	Den Kaffeesatzbehälter vor der Brühgruppe aus der Maschine herausnehmen.

Verhalten	Ursachen	Abhilfen
Unter der Brühgruppe befindet sich viel gemahlener Kaffee.	Kaffee nicht für Kaffeeautomaten geeignet.	Entweder muss der Kaffeetyp gewechselt oder die Einstellung des Mahlwerks geändert werden.
Die Maschine führt den Mahlvorgang aus, aber es wird kein Kaffee ausgegeben. **(Siehe Hinweis)**	Wasser fehlt.	Den Wassertank auffüllen und das System erneut entlüften (Abschnitt "Erste Einschaltung").
	Brühgruppe verschmutzt.	Die Brühgruppe reinigen (Abschnitt "Brühgruppe").
	System nicht entlüftet.	Das System entlüften (Abschnitt "Erste Einschaltung").
	Ereignis, das während der automatischen Einstellung der Portion durch die Maschine auftritt.	Einige Kaffees ausgeben, wie im Abschnitt "Saeco Adapting System" beschrieben.
	Auslauf verschmutzt.	Den Auslauf reinigen.
Kaffee zu wässrig. **(Siehe Hinweis)**	Ereignis, das während der automatischen Einstellung der Portion durch die Maschine auftritt.	Einige Kaffees ausgeben, wie im Abschnitt "Saeco Adapting System" beschrieben.
Langsame Kaffeeausgabe. **(Siehe Hinweis)**	Der Kaffee ist zu fein gemahlen.	Die Kaffeemischung wechseln oder den Mahlgrad einstellen, wie im Abschnitt "Mahlwerkeinstellung" beschrieben.
	System nicht entlüftet.	Das System entlüften (Abschnitt "Erste Einschaltung").
	Brühgruppe verschmutzt.	Die Brühgruppe reinigen (Abschnitt "Brühgruppe").
Der Kaffee tritt neben dem Auslauf aus.	Der Auslauf ist verstopft.	Den Auslauf und seine Ausgabeöffnungen reinigen.

Hinweis: Diese Probleme stellen keine Störung dar, wenn die Kaffeemischung geändert wurde oder im Rahmen der ersten Installation. In diesem Falle muss abgewartet werden, dass die Maschine eine Selbsteinstellung vornimmt, wie im Abschnitt "Saeco Adapting System" beschrieben.

Bei Störungen, die nicht in der oben aufgeführten Tabelle behandelt werden oder in Fällen, in denen die empfohlenen Vorgehensweisen das Problem nicht beheben, wenden Sie sich bitte an eine Kundendienststelle.

Kundendienst

Wir möchten sicherstellen, dass Sie mit Ihrer Espressomaschine Philips Saeco zufrieden sind.
Sollten Sie dies nicht bereits getan haben, so registrieren Sie Ihr erworbenes Produkt bitte unter "www.philips.com/welcome". Auf diese Weise können wir mit Ihnen in Kontakt bleiben und Ihnen die Erinnerungen für die Reinigungs- und Entkalkungsvorgänge zusenden.

Für die Reinigung und die Entkalkung sollten ausschließlich Produkte SAECO benutzt werden. Diese Produkte und andere Ersatzteile sind beim Händler, bei autorisierten Kundendienstzentren oder im Philips-Online-Shop unter Angabe einer der folgenden Nummern erhältlich:

Entkalker: CA6700
Wasserfilter "Intenza+": CA6702
Kaffeefettlöser-Tabletten: CA6704
Reiniger Milchsystem: CA6705

- NL http://shop.philips.nl
- BE http://shop.philips.be
- FR http://shop.philips.fr
- DK http://shop.philips.dk
- DE http://shop.philips.de
- ES http://shop.philips.es oder http://tienda.philips.es
- IT http://shop.philips.it
- SE http://shop.philips.se

Sollten Sie Fragen zu Ihrem Gerät, seiner Installation, dem Betrieb, der Reinigung und der Entkalkung haben, so nehmen Sie auf das vorliegende Benutzerhandbuch Bezug oder suchen Sie die neuesten Aktualisierungen auf der Webseite www.philips.com/support.

Sie können sich auch an die Servicenummer des Kundendienstes wenden, die auf der letzten Seite des Handbuchs aufgeführt wird.

Unser qualifiziertes Kundendienstpersonal wird Ihnen weiterhelfen und das Problem, soweit erforderlich, bereits per Telefon lösen, indem es Ihnen während des Gesprächs die entsprechenden Tipps für die Abhilfe liefert, soweit dies möglich ist. Sollte dies nicht möglich sein, so werden wir Ihnen helfen, die erforderlichen Reparaturvorgänge so schnell wie möglich und zu möglichst geringen Kosten einzuleiten.

KUNDENINFORMATIONEN

Für Downloads & FAQs besuchen Sie unsere Website für den Kundensupport: www.philips.com/support

Argentina:.....0800-888-7532 (número gratuito)
Australia:.....1300 363 391 option 3 (toll free)
Bahrain: .....+973 17700424
Baltics: .....
.....**Estonia:** 8000100288 (tasuta)
.....**Latvia:** 6616 3264 (pašvaldību līmenis)
.....**Lithuania:** 8 5 214 0294 (vietinis tarifas)
Belgium:.....070 700 036 (€ 0,15 p/min)
Brazil: .....0800 701 0203 (Demais localidades)
.....(11) 2121 0203 (Grande São Paulo)
Bulgaria: .....+359 02 4916274 (национални тарифа)
Canada: .....1-800 371 7597 (local toll free)
Czech Republic:.....228880896 (vnitrostátní sazby)
China: 4008 800 008
Croatia: .....+385 (01) 777 66 02
Denmark: .....35 44 41 30 (lokal takst)
Germany: .....0800 000 7520 (für Anrufe aus dem deutschen Festnetz, kostenfrei) –
.....0180 501 06 71 (für Anrufe aus dem deutschen Mobilfunknetz kostenpflichtig, max. 0,42 €/Min)
España:.....902881082 (0,10€ establecimiento de llamada + 0,08€/min)
France:.....0157324051 (tarif national)
Greece: 2111983029
Hong Kong: 852 2619 9663
Israel:.....03-6458844
Iran: .....+98 21 2227 9353
Ireland: .....08 18 21 01 41 (National call)
Italy: .....02 45279074 (tariffa nazionale)
Japan: 813-3-3555-0156
Korea: .....080-600 6600 (toll free)
Kuwait: .....1 80 35 35.
Lebanon: 961 1 684900
Luxembourg: .....24871095 (tarif national/nationaler Tarif)
Magyarország: .....(061) 700 8152 (nemzeti mérték)
Malaysia: 1800 880 180
Mexico: .....01800 504 6200 (número gratuito)
Netherlands:.....0900 202 11 77 (€ 0,10/min*)
Norway: .....22971950 (nasjonale Tariffnr.)
Österreich: .....0800 180 016 (für Anrufe aus dem österreichischen Festnetz, kostenfrei)
.....0820401132 (für Anrufe aus dem österreichischen Mobilfunknetz kostenpflichtig, Preis variiert je nach Mobilfunkanbieter)
Poland: .....22 397 15 06 (Stawkę lokalną)
Portugal: .....707780226 (0,12€ (0,30€ móvel))
Romania: .....031 6300043 (accesibil din orice reţea, cu tarif local)
Russia/Россия: .....+7 495 961-1111 (без выходных) - 8 800 200-0880 (без выходных, звонок бесплатный, в т.ч. с мобильных телефонов)
Singapore: .....+65 68823999
Slovenija: .....01 888 83 13 (nacionalnih tarif)
Slovenská republika: ..2 332 155 70 (vnútroštátne tarifa)
Suomi: .....09 88 62 50 41 (kansallisten kutsu)
South Africa: 021-425 6169
Sverige: .....0857929067 (nationella samtal)
Switzerland: .....0800 002 050 (für Anrufe aus dem schweizer Festnetz, kostenfrei) +
.....0848 000 292 (für Anrufe aus dem schweizer Mobilfunknetz kostenpflichtig, Preis variiert je nach Mobilfunkanbieter)
Ukraine: .....0-800-500-697 (усі дзвінки з стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні)
United Arab Emirates (Dubai): +971 4 2310300
United Kingdom: 0844 338 04 89 (0,05GBP/minute)
USA: .....1-800-933-7876 (toll free)
Taiwan: 0800 231099
Thailand: .....+6626528652

15003224 Rev.01 del 20-06-12
03 DE

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen jeder Art ohne Vorankündigung vorzunehmen.

PHILIPS

www.philips.com/saeco